





Bilag 2 – Indstilling af dato og tid



TÆND apparatet
TÆND apparatet ved at
trykke på **HANDLING-**
knappen

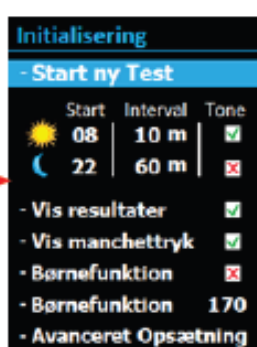

Tryk på **NED-knappen** seks
gange for at fremhæve
menupunktet "Avanceret
opsætning".

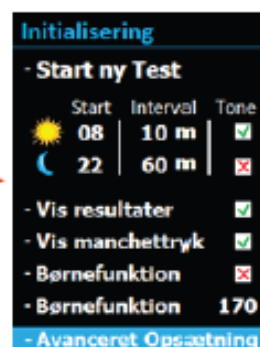

Tryk en gang på **HANDLING-**
knappen for at bekræfte det
fremhævede felt.



Tryk på **HANDLING-**
knappen igen for at vælge
menupunktet "Indstil tid
og dato".



Brug **HANDLING-knappen**
til at indstille datoform-
matet: MM/DD/ÅÅ eller
DD/MM/ÅÅ.
Brug **NED-knappen** til at
flytte hen til det felt, der
skal redigeres.



Bemærk de hvide streger
over og under det felt, du har
markeret. Brug **OP-** og **NED-**
knapperne til at flytte til et
andet felt.

