




## Bilag 4 – Skift sprog



TÆND apparatet  
TÆND apparatet ved at  
trykke på **HANDLING-**  
**knappen**



Tryk på **NED-knappen** seks  
gange for at fremhæve  
menupunktet "Avanceret  
opsætning".

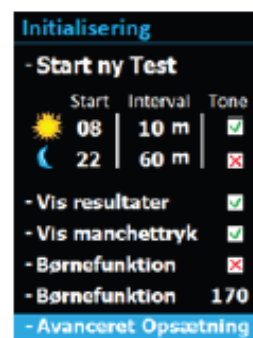


Tryk en gang på **HANDLING-**  
**knappen** for at åbne menuen  
"Avanceret opsætning".



Tryk en gang på **NED-**  
**knappen** for at gå til sprog,  
og tryk derefter en gang på  
**HANDLING-knappen** for at  
gå til menupunktet "Sprog".



På dette skærbillede kan du  
ændre sproget med **OP-** og  
**NED-knapperne**.

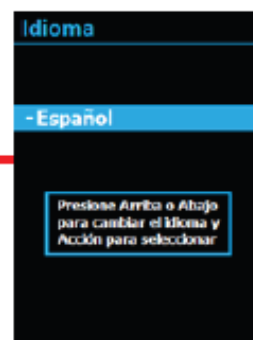


Alle menupunkterne vil blive  
vist på det valgte sprog.




## Bilag 4 – Skift sprog



TÆND apparatet  
TÆND apparatet ved at  
trykke på **HANDLING-**  
**knappen**

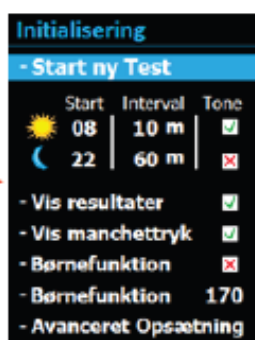

Tryk på **NED-knappen** seks  
gange for at fremhæve  
menupunktet "Avanceret  
opsætning".

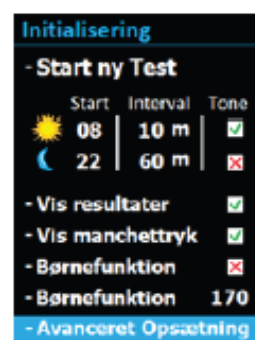


Tryk en gang på **HANDLING-**  
**knappen** for at åbne menuen  
"Avanceret opsætning".



Tryk en gang på **NED-**  
**knappen** for at gå til sprog,  
og tryk derefter en gang på  
**HANDLING-knappen** for at  
gå til menupunktet "Sprog".



På dette skærmbillede kan du  
ændre sproget med **OP-** og  
**NED-knapperne**.

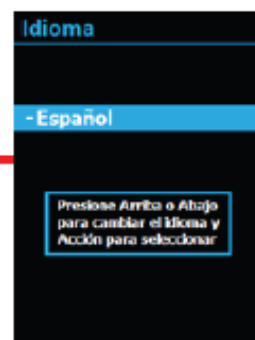

Alle menupunkterne vil blive  
vist på det valgte sprog.